

# WMF Lumero



RO







RO

## **Componente spumator lapte**

1. Capac
2. Garnitură
3. Braț de amestecare
4. DISC WMF de spumare lapte
5. Cană
6. Buton Start/Stop cu LED control
7. Inel luminos cu LED-uri
8. Baza dispozitivului cu cablu

## Instrucțiuni importante de siguranță

- Aceste dispozitive pot fi utilizate de copiii de peste opt ani, precum și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, de persoane lipsite de experiență și/sau de cunoștințe, numai dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni cu privire la modul în care dispozitivul este fi folosit în siguranță și au înțeles riscurile implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu acest dispozitiv. Copiii nu trebuie să curețe sau să facă operațiuni de întreținere a dispozitivului, dacă nu au cel puțin 8 ani și nu sunt supravegheați.

- Nu lăsați dispozitivul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani și nesupravegheați.
- Folosiți dispozitivul numai cu baza corespunzătoare.
- Nu cufundați niciodată dispozitivul în apă.
- Aveți grijă să nu vărsați apa pe bază.



- **Atenție!** Pericol de arsuri! Suprafețele accesibile pot deveni foarte fierbinți și rămân fierbinți un timp după oprirea din funcționare a dispozitivului.
- Brațul de amestecare de pe DISC-ul de amestecare se încinge, de asemenea.
- Folosiți întotdeauna dispozitivul în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- Utilizarea incorectă poate avea ca rezultat electrocutarea și alte pericole.
- Dacă cablul dispozitivului se defectează, trebuie înlocuit de departamentul service al producătorului sau de o persoană calificată pentru aceasta. Reparațiile necorespunzătoare pot constitui un pericol grav pentru utilizatori.
- Curățați toate suprafețele care vin în contact cu alimente. Consultați notele de la capitolul „Curățare și întreținere”.

## Înainte de utilizare

Citiți cu atenție manualul. Acesta conține informații importante despre utilizarea, siguranța și întreținerea aparatului.

Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur și transmis următorilor utilizatori, dacă e cazul.

Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopul prevăzut, în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Acest dispozitiv este destinat utilizării în gospodărie și pentru aplicații similare, cum ar fi:

- în bucătării, pentru angajații din magazine, birouri și alte zone comerciale;
- pe proprietățile agricole;
- de către clienții din hoteluri, moteluri și alte zone rezidențiale;
- în pensiuni.

Dispozitivul nu este destinat pentru utilizarea comercială.

Respectați instrucțiunile de siguranță în timpul utilizării.

### Caracteristici tehnice

Tensiune nominală:	220 - 240 V~ 50-60 Hz
Consum putere:	420 - 500 W
Clasa de protecție:	I

### Instrucțiuni de siguranță

- Conectați dispozitivul numai la prize cu împământare. Cablul și ștecherul trebuie să fie uscate.
  - Nu treceți cablul de alimentare și nu-l fixați peste muchii ascuțite. Nu-l lăsați să atârne și protejați-l de căldură și grăsime.
  - Nu scoateți din priză trăgând de cablu sau cu mâna udă.
  - Oprii funcționarea dispozitivului și/sau deconectați-l de la alimentare imediat, dacă:
    - dispozitivul sau cablul de alimentare sunt deteriorate;
    - dispozitivul nu este etanș (prezintă scurgeri);
    - dacă există suspiciunea de defectare după o cădere a dispozitivului sau similar.
- În astfel de cazuri, trimiteți dispozitivul la reparat.
- Nu așezați dispozitivul pe suprafețe fierbinți, cum ar fi plite de gătit sau similare, sau lângă surse de flacără deschisă. Se poate topi.
  - Nu așezați dispozitivul pe suprafețe sensibile la apă. Stropii le pot deteriora.
  - Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării.
  - Nu porniți niciodată dispozitivul fără lapte.
  - Pentru umplere, luați cana de pe bază.
  - Folosiți dispozitivul numai pentru încălzirea sau spumarea laptelui. Nu-l folosiți pentru procesarea altor ingrediente.
  - Nu mișcați dispozitivul și nu-l trageți de cablul de alimentare în timpul funcționării.
  - Cana trebuie să fie uscată dedesubt înainte de a utiliza dispozitivul.
  - Atenție: dispozitivul este fierbinte.
  - Scoateți ștecherul din priză:
    - dacă apar disfuncționalități în timpul utilizării;
    - înainte de curățare și întreținere ;
    - după utilizare.
  - Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele care rezultă din utilizarea incorectă, operațiuni incorecte sau reparații necorespunzătoare.
  - De asemenea, cererile în garanție sunt excluse în astfel de cazuri.
  - Materialele de ambalare, precum pungile din plastic, nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.


## Discul WMF de spumare lapte

Discul WMF (4) pentru spumarea laptelui poate fi scos din dispozitiv pentru curățare. Pentru aceasta, împingeți ușor discul WMF (4) în jos și glisați-l într-o parte.



Pentru a reasambla, procedați astfel:

Introduceți discul WMF (4) din lateral în dispozitiv. Un magnet din interior ține discul fixat în poziție.

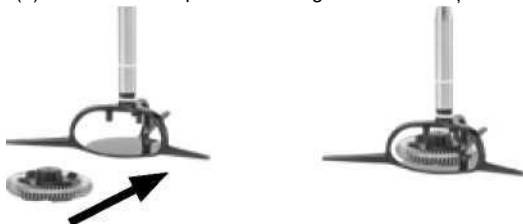

## Iluminare cu LED-uri

Iluminarea cu LED-uri (7) de la baza aparatului (8) folosește pentru a indica faptul că aparatul este în funcțiune și când este selectat un program.

## Utilizarea dispozitivului

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este bine curățat, conform celor descrise la capitolul „Curățare și întreținere”.

Orice surplus de cablu poate fi înfășurat sub baza aparatului (8). Conectați ștecherul la o priză cu împământare.

## Funcționare și utilizare

1. Turnați cantitatea necesară de lapte în cană (5) și închideți capacul (1).
2. Puneți cana (5) pe bază (8).



### Atenție:

Așezați întotdeauna bine capacul (1) pe cană, înainte de a porni dispozitivul.

Nu scoateți niciodată capacul (1) în timpul funcționării dispozitivului.



### Notă:

Procesul de preparare poate fi oricând oprit, prin ridicarea căzii (5) de pe bază (8).

Lăsați dispozitivul să se răcească, înainte de a-l refolosi.

Calitatea și volumul spumei de lapte depind de laptele folosit (de ex.: de conținutul de grăsimi, de proteină, temperatură etc).

## Spumă din lapte cald

Selectați acest program pentru spumă de lapte caldă, cremoasă și fină. Aceasta este potrivit în special pentru cappuccino sau latte.



- Turnați 100-150 ml de lapte răcit în cană (5) (excepție: puteți folosi până la 250 ml de lapte fierbinte).  
Marcajele pentru umplere se află pe interiorul căzii (5). De asemenea, puteți folosi brațul de amestecare (3) pentru îndrumare:  
100 ml MIN, astfel ca discul WMF de spumare (4) să fie acoperit.  
150 ml MAX, alternativ până la marcajul inferior de pe brațul de amestecare  
Nu adăugați mai mult decât atât, în caz contrar, spuma de lapte se va revărsa și va murdări aparatul.
- Puneți capacul (1) pe cană (5) și apăsați ușor pentru a etanșa.  
Apăsați butonul Start/Stop (6) de câte ori este nevoie, până la afișarea simbolului corespunzător. După aprox. 3 secunde, se aprinde LED-ul de control din butonul Start/Stop (6) și procesul de preparare începe automat.
- La terminarea programului, dispozitivul se decuplează automat, iar LED-ul indicator se stinge. Îndepărtați capacul (1) și luați spuma de lapte separat, sau turnați-o împreună cu laptele rămas.

### Spumă cremoasă, fină de lapte



Selectați acest program pentru a obține spumă de lapte caldă, cremoasă, fină, potrivită în special pentru cappuccino sau latte.

### Spumă densă de lapte



Selectați acest program pentru a obține spumă de lapte caldă și consistentă, potrivită, în special, pentru cappuccino sau latte macchiato.

### Spumă rece de lapte



Selectați acest program pentru a obține spumă de lapte rece, cremoasă, potrivită, în special, pentru frappe-uri, cocktail-uri, iced-coffee și deserturi.

### Lapte fierbinte



Selectați acest program pentru a încălzi laptele și a-l spuma ușor. Laptele fierbinte este potrivit, în special, pentru cafeaua cu lapte, ciocolată caldă și cacao.

## Curățare și întreținere

- Curățați dispozitivul după fiecare utilizare.
- Scoateți din priză și lăsați dispozitivul să se răcească.
- Capacul (1) și discul WMF de spumare (4) pot fi folosite în mașina de spălat vase. Pentru a simplifica spălarea, garnitura (2) și capacul (1) pot fi îndepărtate.

**i** **Notă:** Cana (5) și baza dispozitivului (8) nu trebuie introduse în mașina de spălat vase.

Nu cufundați niciodată cana (5) în apă sau clătiți sub apă curentă.




- Cana (5) poate fi clătită sub apă curentă.

Interiorul cănii (5) este căptușit cu un material antiaderent. Nu folosiți detergenți duri, abrazivi, sau solvenți. Uscați cana (5) ștergând-o cu o cârpă moale.



**Atenție:** Înainte de a folosi dispozitivul, asigurați-vă că acea cană (5) este uscată dedesubt.

- Folosiți numai o cârpă moale umedă pentru a șterge baza dispozitivului (8).

			
	Poate fi spălat la mașina de spălat vase	Poate fi clătit cu apă de la robinet	Poate fi șters cu o lavetă umedă
Capac (1)	✓	✓	✓
Garnitură (2)	✓	✓	✓
Disc WMF spumare (4)	✓	✓	✓
Interiorul cănii (5)	—	✓	✓
Baza dispozitivului (8)	—	—	✓



## Diagnosticare

Următoarele sfaturi ar trebui să vă ajute să rezolvați orice probleme. Dacă problema persistă, contactați departamentul nostru de asistență pentru clienți. Vă rugăm să rețineți informațiile privind garanția.

Problema	Cauza posibilă	Rezolvare
LED-ul de control nu s-a aprins, dispozitivul nu pornește.	Ștecherul nu este în priză.	Introduceți ștecherul în priză.
	S-a activat protecție de supraîncălzire	Lăsați dispozitivul să se răcească.
Se scurge lapte din capac	Prea mult lapte în dispozitiv	Goliți o parte din lapte
	Capacul nu este corect așezat.	Apăsați ușor pe capac
	Garnitura lipsește sau este murdară.	Curățați și introduceți garnitura



Aparatul respectă Directivele europene 2014/35/CE, 2014/30/CE și 2009/125/CE.



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie aruncat la gunoiul menajer, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice. Materialele sunt reciclabile în conformitate cu etichetarea lor. Reutilizarea, reciclarea și alte modalități de reutilizare a aparatelor vechi contribuie semnificativ la protejarea mediului înconjurător.

Vă rugăm să solicitați informații de la autoritățile dvs. locale cu privire la punctul corespunzător de gestionare a deșeurilor.

Ne rezervăm dreptul de modificare a acestui manual de utilizare.